
MANUAL DE INSTRUÇÕES
EXAUSTOR 414

ATENÇÃO

- A distância entre a superfície de cozedura e a base do exaustor deve ser de pelo menos 65 cm.
- O ar aspirado não deve ser canalizado por uma conduta já utilizada para evacuar fumos produzidos por aparelhos alimentados por outras fontes de energia que não a eléctrica (aquecimento central, radiadores, aquecimento de água, etc.).
- Para evacuar o ar e eliminar, respeite as normas das autoridades competentes. O ar evacuado não deve ser expelido por uma cavidade na parede a menos que esta tenha sido prevista para o efeito.
- Assegure uma ventilação adequada do local, quando o exaustor e os aparelhos alimentados por uma energia que não a eléctrica (gás, carvão, etc.) são utilizados ao mesmo tempo. Com efeito, o exaustor pode criar uma depressão no local. A depressão negativa do local, não deve exceder os 0.04 mbar, evitando assim que a fonte de calor provoque um retorno do gás que deve ser evacuado. É necessário equipar o local com a ventilação necessária, para que o ar fresco seja sempre constante.
- Verifique a placa de características técnicas que se encontra no interior do aparelho; se o símbolo  figura sobre a placa, tenha em atenção o seguinte: este aparelho tem características técnicas particulares que pertencem à classe de isolamento II; não deve ser ligado à terra.
- Verifique a placa de características técnicas que se encontra no interior do aparelho; se o símbolo  **NÃO** figura sobre a placa, tenha em atenção o seguinte: este aparelho deve ser ligado à terra. Aquando da ligação eléctrica, assegure-se que a ficha/tomada de corrente está equipada com uma conexão de ligação à terra.
- Aquando da ligação eléctrica, assegure-se que os valores de tensão correspondam aos que são indicados na placa de características do aparelho, que se encontra no interior do mesmo.
Se o seu aparelho não está munido de um cabo flexível não separado, e sem ficha, ou não tem outro dispositivo que assegura a desconexão omnipolar da corrente, com uma distância mínima de 3 mm, deve prever estes dispositivos de separação na instalação fixa.
- Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou limpeza, desligue o aparelho.

UTILIZAÇÃO

- Evite o uso de materiais ou substâncias inflamáveis perto do aparelho.
- No caso dos fritos, deve ter cuidado com o perigo de incêndio causado pelo óleo e gorduras.
É particularmente perigoso o óleo já usado pela sua inflamabilidade. Não use grelhas descobertas.
- Para evitar um possível risco de incêndio, respeite as instruções indicadas a respeito da limpeza dos filtros anti-gordura e a eliminação de eventuais depósitos de gordura sobre o aparelho.

MANUTENÇÃO

- Uma manutenção cuidada garante o bom funcionamento e rendimento do aparelho ao longo do tempo.
- Deve ter um cuidado particular com os painéis filtrantes anti-gordura, que devem ser limpos periodicamente dependendo do uso (pelo menos cada 2 meses). Retire os filtros anti-gordura e lave-os à mão com detergente neutro ou na máquina de lavar a louça.
Para retirar os filtros anti-gordura: com a ajuda do puxador, empurre-os para o interior e tire o filtro para baixo (fig. 3); abra a plataforma e retire o outro filtro da mesma forma.
- A eliminação dos eventuais depósitos de gordura no aparelho deve ser efectuada periodicamente com base na frequência do uso (pelo menos cada 2 meses). Evite o uso de produtos abrasivos ou corrosivos. Para a limpeza externa dos aparelhos pintados, use um pano humedecido com água tépida e detergente neutro; para os aparelhos em inox, cobre ou latão, aconselha-se o uso de produtos específicos, seguindo as instruções indicadas nos mesmos. Para a limpeza interna do aparelho, usar um pano ou um pincel embebido em álcool etílico.

DESCRIÇÃO

Este aparelho pode ser utilizado nas versões reciclagem, aspirante ou com motor exterior.

Na versão reciclagem (fig. 1) o ar e os vapores recolhidos pelo aparelho, são depurados por filtros de carvão activo e postos de novo em circulação no ambiente.

Atenção: no uso da versão reciclagem, é necessário, utilizar os filtros de carvão activo que purificam o ar e o colocam em circulação no local.

Na versão aspirante (fig. 2) os vapores e os odores da cozinha são dirigidos directamente para o exterior, através de uma conduta de evacuação na parede/tecto.

Não é necessário utilizar os filtros de carvão activo.

Na versão com motor exterior (fig. 3) o aparelho deve ser ligado a um motor colocado no exterior do local. Este serve de base de instalação de evacuação do ar. Usar somente as centrais propostas no catálogo original.

Segundo o modelo adquirido, o aparelho pode ter 1 ou 2 motores. Na versão de 1 motor, a brida de saída do ar não está no centro do aparelho, mas à esquerda.

INSTALAÇÃO

Antes de efectuar a instalação, a para facilitar as manobras, retire os filtros anti-gordura: com a ajuda do puxador, empurre-os para o interior e tire o filtro para baixo (fig. 4); abra a plataforma e retire o outro filtro da mesma forma.

ATENÇÃO: para não deteriorar o produto durante a instalação, **DEVE UTILIZAR SOMENTE OS PARAFUSOS FORNECIDOS COM O EQUIPAMENTO**, como indicam os conselhos seguintes.

Para evitar os eventuais vazios de profundidade entre o aparelho e a parede, está prevista uma barra de espaço em plástico; esta deve ser fixada por trás do aparelho com os 3 parafusos A fornecidos (fig. 5). Estes encontram-se no saco dos acessórios junto da barra de plástico. Corte a barra de acordo com a distância a ajustar.

Instalação sob um placard mural

Condições essenciais de montagem:

- preveja a ligação eléctrica
- se o aparelho vai ser instalado em versão aspirante ou com motor exterior, preveja o orifício de evacuação de ar.

Para obter as condições óptimas, deve, no que respeita à versão aspirante e com motor exterior, colocar um tubo de evacuação com:

- comprimento suficiente
- o menor número de curvas possível (o ângulo máximo das curvas não deve ultrapassar os 90°)
- usar material aprovado pelas autoridades
- a parte interna ser o mais lisa possível.

É aconselhável evitar a mudança brusca de secção do tubo (diâmetro aconselhado: 125 mm).

Fixação como na fig. 6: com a ajuda do molde de perfuração, faça 4 furos de fixação previstos para o seu modelo na base do seu placard mural e faça a abertura necessária para a evacuação do ar.

Para a versão com motor exterior, faça a ligação eléctrica entre o motor exterior e o exaustor utilizando as placas de junção apropriadas (fig. 8): tire o elemento A e a cobertura B da caixa de conexão. Fixe o cabo de ligação do motor à placa de junção C. Remonte o elemento A e a cobertura B da caixa de conexão. A outra extremidade do cabo deve ser fixada à placa de junção do motor exterior. Aproxime o exaustor ao fundo do elemento mural e junte as 2 unidades com os 4 parafusos fornecidos para este efeito.

Fixação com estribos como na fig. 7 (opção)

Tirar do saco dos acessórios os 2 estribos (S) e os 8 parafusos fornecidos. Fixe os estribos ao elemento mural tendo atenção ao seu correcto posicionamento. Para esta operação, utilize os 4 parafusos mais longos e depois fixe o aparelho aos 4 parafusos mais pequenos.

Para a versão aspirante, e para a versão com motor exterior, faça a ligação entre a brida de ligação do exaustor e o orifício de evacuação de ar preparado no muro/tecto por meio de um tubo especial.

Efectue a ligação eléctrica do exaustor com o cabo de alimentação. Coloque os filtros anti-gordura.

Para a versão reciclagem, ligue a brida de ligação do exaustor a um tubo próprio da saída de ar para que o ar seja canalizado para o exaustor e novamente reposto no local. Efectue a ligação eléctrica do exaustor com o cabo de alimentação eléctrica. Monte os filtros de carvão tendo atenção que se encaixem correctamente ao longo do sítio A (fig. 12). Recoloque os filtros anti-gordura.

FUNCIONAMENTO

Comandos da fig. 9:

Interruptor C: posição A (automática), o motor e a luz ligam-se e extinguem-se automaticamente ao abrir e fechar a gaveta. Na posição M (manual) a luz está acesa. Na posição 0 a luz apaga-se.

Interruptor B: selecciona a velocidade do motor.

Ao abrir a gaveta o motor funcionará em todo o caso, automaticamente.

Comandos da fig. 10:

Interruptor C: na posição M (motor), a abertura/fecho da gaveta regula a colocação em funcionamento/paragem do motor: a luz fica apagada; na posição T (total) a abertura/fecho da gaveta regula as luzes e o motor; na posição L, a luz está sempre ligada e o motor parado quer se a gaveta estiver aberta ou fechada, o motor está sempre desligado.

Interruptor B: selecciona as velocidades do motor.

Quando o interruptor estiver nas posições M ou T, abrindo a gaveta o motor coloca-se em funcionamento automaticamente à velocidades seleccionada.

Comandos da fig. 11:

Interruptor D: posição A (automática), o motor e a luz acendem-se e extinguem-se automaticamente abrindo ou fechando a gaveta. Na posição M (manual) a luz está acesa. Na posição 0, a luz apagase.

Abrindo parcialmente a gaveta, o motor funciona na primeira velocidade; abrindo um pouco mais, funciona na segunda velocidade; abrindo completamente, funciona na terceira velocidade.

Se o aparelho está em versão reciclagem, é necessário substituir o filtro de carvão activo segundo a utilização, mas pelo menos de 6 em 6 meses. Para retirar os filtros de carvão:







- abra a gaveta para a frente
- retire o filtro anti-gordura com a ajuda do puxador, empurre para o interior e retire o filtro para baixo (fig. 4)
- retire o filtro de carvão pela lingueta para a parte posterior do seu aparelho e ao mesmo tempo para baixo (fig. 12-13).

Atenção: para retirar o filtro de carvão, é necessário que este se encaixe correctamente no sítio A (fig. 12).







Lâmpadas

Para aceder à lâmpada de néon, retire a pequena plataforma desapertando os parafusos (fig. 14). Substitua-a por uma lâmpada do mesmo tipo.



Para substituir as lâmpadas de halogéneo rectangulares, abra a tampa (fig. 15) e desmonte a ampola, tendo atenção para não lhe tocar com a mão. Substitua-a por outra com as mesmas características.

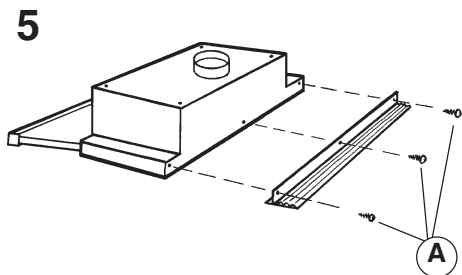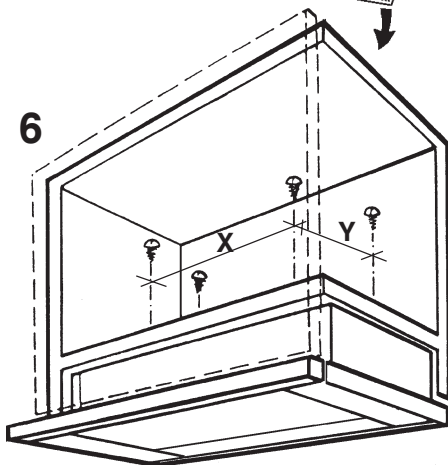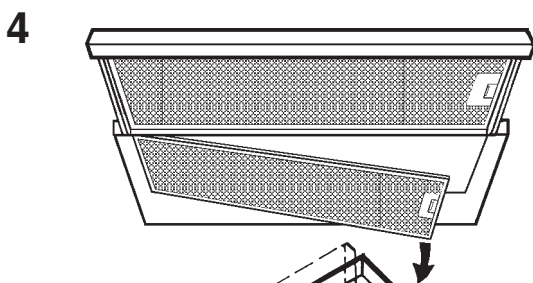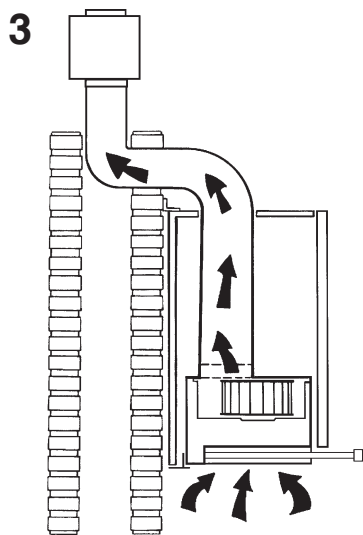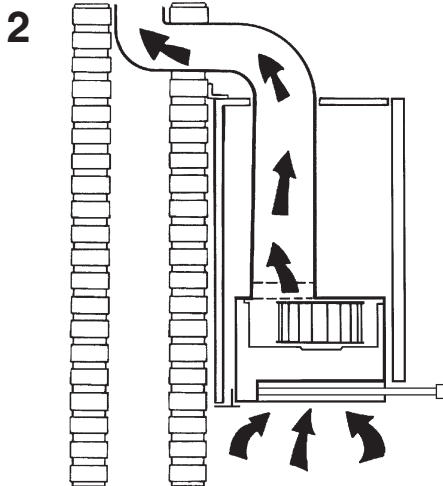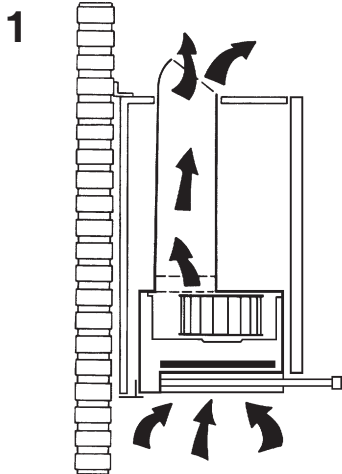


MODELS	X	Y
45	312	234
50	362	
55	412	
60	426	
90	762	

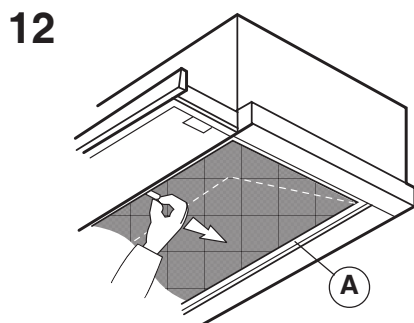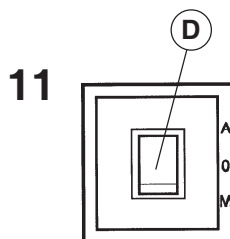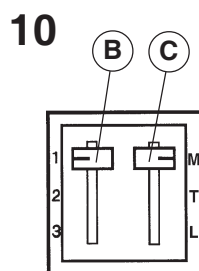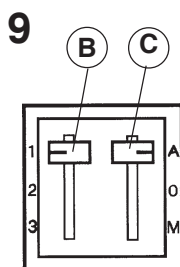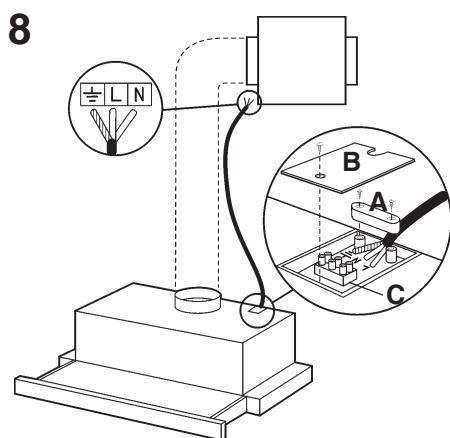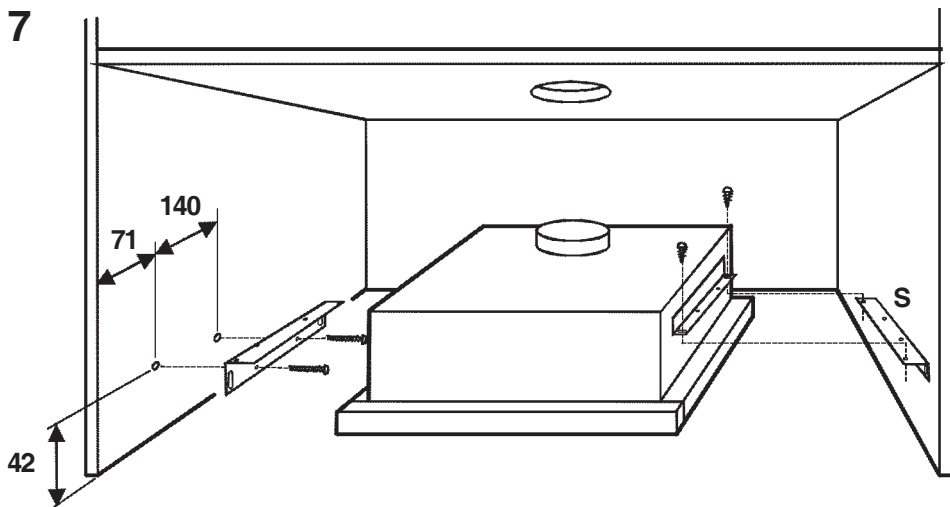

13

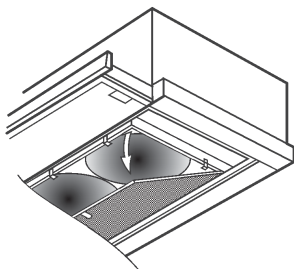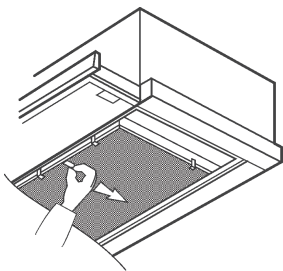

14

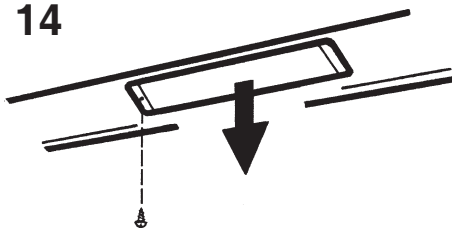

15

